# FOMA® D905i

# パソコン接続マニュアル

データ通信について	1
ご使用になる前に	1
データ通信の準備の流れ	3
パソコンとFOMA端末を接続する	3
FOMA通信設定ファイルをインストールする	4
Windows XP、Windows 2000で FOMA PC設定ソフトを利用して	通信する
	6
Windows VistaでFOMA PC設定ソフトを利用して通信する	16
FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信する	23
ATコマンド	31

## ■ パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA D905iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

## データ通信について

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ 通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信やRemote Wakeupには対応していません。
- FOMA端末をドコモのPDA「musea」「sigmarion II」「sigmarion II」と接続してデータ通信を行えます。musea、sigmarion II を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートなどの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 海外でパケット通信を行う場合は IP 接続で行ってください (PPP接続ではパケット通信できません)。
- 海外では、64Kデータ通信はご利用になれません。

#### ■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されるので、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速で送受信するのに適しています。ネットワークに接続していても、データを送受信していないときには通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス mopera U など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大 3.6Mbps、送信最大 384kbpsの高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウン ロードなどデータ量の多い通信を行うと、通信料が 高額になりますのでご注意ください。

• FOMAハイスピードエリア外やmoperaなど HIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイント に接続するとき、またはドコモのPDA「musea」 「sigmarion II」「sigmarion III」などHIGH-SPEED に対応していない機器をご利用の場合は、送受信と もに最大384kbpsでの接続になります。

#### ■ 64Kデータ通信

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるので、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービスmopera U / moperaなど、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用します。

長時間にわたる通信を行うと、通信料が高額になりますのでご注意ください。

#### ■ データ転送

電話帳やメール、ブックマークなどの各種データを 転送/交換する、課金が発生しない通信形態です。

赤外線通信/iC通信でも、他のFOMA端末や携帯 電話、パソコンなどとデータ転送できます。

## で使用になる前に

## 動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、 以下のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体※1	PC/AT互換機
0S*2	Windows 2000、Windows XP、 Windows Vista(各日本語版)
必要メモリ	Windows 2000:64Mバイト以上 Windows XP:128Mバイト以上 Windows Vista:512Mバイト以上
ハードディスク容量	5Mバイト以上の空き容量

※ 1:USBポート(USB仕様1.1/2.0に準拠)が必要です。※ 2:OSアップグレードからの動作は保証対象外です。

#### おしらせ -

- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。 また、上記の動作環境以外でのご使用や OS アップグ レードによる問い合わせおよび動作保証は、当社では責 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 「FOMA D905i CD-ROM」画面が動作する推奨環境は Microsoft Internet Explorer6.0 以降\*\*<sup>1</sup> です。CD-ROM をセットしても「FOMA D905i CD-ROM」画面が表示されない場合は次の手順で操作してください。
  ① 「スタート」→「マイコンピュータ」をクリック
  - Windows 2000の場合: デスクトップの「マイコンピュータ」をダブルクリック
  - Windows Vistaの場合: (②(スタート) → 「コン ピュータ」をクリック
  - ② CD-ROMアイコンを右クリック→「開く」をクリック
  - ③ 「index (index.html)」をダブルクリック
  - ※1:Windows Vistaの場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer7.0以降です。

## 警告画面が表示された場合

付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。

• 画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



Windows Vistaの場合、付属のCD-ROMをパソコンにセットすると自動再生画面が表示されることがあります。

「rundll32.exeの実行」をクリックしてください。

## 必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- 付属のCD-ROM「FOMA D905i用CD-ROM」

#### おしらせ

- パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。本書では、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01の場合で説明してます。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

#### ご利用時の留意事項

## インターネットサービスプロバイダの 利用料について

パソコンからインターネットを利用する場合は、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降、プロバイダ)に対する利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス mopera U/moperaをご利用いただけます。mopera Uは、お申し込みが必要(有料)です。ブロードバンド接続などに対応し、使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、moperaは、お申し込み不要、月額使用料無料です。今すぐインターネットに接続できます。利用料などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

## 接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはFOMAのパケット通信に対応した接続先、64K データ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

 PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPa のアクセスポイントには接続できません。

## ネットワークアクセス時のユーザー認証 について

接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードはプロバイダまたは社内LANなど接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

## パソコンのブラウザを利用しての アクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)の認証を行う場合は付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳しくは付属のCD-ROM内の「簡易操作マニュアル(FirstPassManual.pdf)」をご覧ください。

## パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です(日本国内の場合)。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、接続先が FOMA のパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

### データ通信の用語集

● 管理者権限

OS のシステムなどすべてにアクセスできる権限の こと。

1 台のパソコンに最低 1 人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

- APN (Access Point Name) パケット通信で接続するプロバイダなどを識別する 文字列。mopera Uは「mopera.net」が、mopera は「mopera.ne.jp」がAPNとなります。
- cid (Context Identifier)

パケット通信の接続先 (APN) をFOMA端末へ書き 込むときの登録番号。FOMA端末では1から10ま での10件が使えます。

お買い上げ時、cid 1 には「mopera.ne.jp」、cid 3 には「mopera.net」が登録されています。

## データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信また は64Kデータ通信を利用する場合の準備は次のような 流れになります。

- ① FOMA通信設定ファイルのインストール◆P4
- ② パソコンとFOMA端末の接続●P3
- ③ FOMA通信設定ファイルの確認 ●P5



- Windows XP、Windows 2000 ►P6
- Windows Vista →P16

## (かんたん設定) パケット通信設定

- mopera U / moperaWindows XP.
  - Windows 2000

    P8

    Windows Vista
- ◆P17 ●その他のプロバイダ
- Windows XP、
  Windows 2000
- Windows VistaP18

## (かんたん設定) 64Kデータ通信設定

- mopera U / mopera
  - Windows XP, Windows 2000P10
- Windows Vista ●P19 ●その他のプロバイダ
- Windows XP、 Windows 2000
- Windows Vista
   P20

#### 通信実行

- Windows XP、Windows 2000 **→**P12
- Windows Vista ●P21
- Windows XP、Windows 2000 →P13
- Windows Vista →P21

## FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定●P23

接続◆P30/切断◆P31

#### FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります。

#### FOMA PC設定ソフトについて

付属の CD-ROM から FOMA PC 設定ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA 端末とパソコンを接続して、パケット通信または64Kデータ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。

## インストール/アンインストール前の注意点

- FOMA通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトをインストール/アンインストールするときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーになる場合があります。Windows Vistaの場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは「許可」または「続行」をクリックしてください。パソコンの電理者権限の設定操作については、パソコンの取扱説明書をご覧になるか、各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- 操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがない ことを確認してください。稼動中のプログラムが あった場合は、プログラムを保存、終了させた後に 行ってください。

## パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。

接続前に必ずFOMA通信設定ファイルをインストールしておいてください。◆P4

## 通信モードに設定する


USBモード設定で「microSDモード」または「MTPモード」に設定している場合は、「通信モード」に設定してください。

① (Men) > LifeKit > **□ □ □** し はい

#### 接続のしかた

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売)を使って接続します。

- FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開く
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01の FOMA端末側コネクタを、「カチッ」と音がするまでFOMA端末の外部接続端子に差し込む
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 のパ ソコン側コネクタを、パソコンのUSBコネクタ に差し込む
  - パソコンとFOMA端末を接続すると、FOMA端末 の画面にの表示されます。FOMA通信設定ファイルのインストール前にはは表示されません。
  - FOMA 通信設定ファイルのインストール前に接続すると、新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA 端末を取り外し、ウィザード画面で [キャンセル] をクリックして、終了してください。

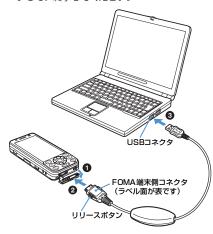

#### ■ 取り外しかた

パソコン側コネクタはそのまま引き抜きます。 FOMA端末側コネクタは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引っ張ると故障の原因となります。

## おしらせ

● データ通信中に FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01を取り外したり、FOMA端末に衝撃を与えないでく ださい。 充電やデータ通信の切断、 パソコンや FOMA 端末の誤動作や故障、 データ消失の原因となります。

## FOMA通信設定ファイルをインストールする

### FOMA通信設定ファイルをインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 前の注意点」をお読みください。◆P3

FOMA端末は操作1~4を行った後にパソコンに接続してください。

#### 例 Windows XPの場合

**付属のCD-ROMをパソコンにセット** 「FOMA D905i CD-ROM! 画面が表示されます。



2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] ▶ 「FOMA 通信設定ファイル(USB ドライバ)」の「インストール」をクリック



3 「FOMAinst (FOMAinst.exe)」をダブ ルクリック



FOMAinst.exe

## ⚠ [インストール開始]をクリック



FOMA をパソコンに接続する旨の画面が表示されます。

## 「FOMA端末をパソコンに接続する◆P3

FOMA通信設定ファイルのインストールが完了する と、FOMAバイトカウンタをインストールする旨の 確認画面が表示されます。

- FOMA 端末は電源が入った状態で接続してくだ さい。
- 🔓 [インストールする (推奨)] をクリックする



- FOMA バイトカウンタをインストールしないと きは [完了] をクリックします。
- 7 「FOMA バイトカウンタ セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリック
- ♀ 「注意事項」を確認 ► 「次へ」をクリック
- 「使用許諾契約」を確認▶契約内容に同意する場合は「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択▶「次へ」をクリック
- 1 インストール先を確認 ▶ [次へ] をクリック
- 11 [インストール] をクリック
- 17 [完了] をクリック
- 13 [OK] をクリックし、ご利用にあわせてオ プション設定を行う
  - オプション設定の方法や、FOMAバイトカウンタ の使い方については、「FOMAバイトカウンタ操 作マニュアル」をご覧ください。
  - 「FOMA通信設定ファイルを確認する」に進み、インストールされたデバイス名を確認してください。
- 14操作6で表示された「FOMA ドライバイン ストールツール」画面で [完了] をクリック

#### おしらせ =

- インストールには数分かかることがあります。
- Windowsを再起動する旨の画面が表示されたときは、画面の指示に従い、再起動してください。
- FOMA 通信設定ファイルのインストール前にパソコンと FOMA 端末を接続すると、自動的に別のドライバがイン ストールされる場合があります。その場合、操作2でアン インストールする必要がある旨のメッセージが表示され ます。画面の指示に従ってアンインストールしてから FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

## FOMA通信設定ファイルを確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されない場合、設定および通信はできません。

### 例 Windows XPの場合

1 [スタート] → [コントロールパネル] → [パ フォーマンスとメンテナンス] → [システム] をクリック

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

- Windows 2000の場合:
  - ① [スタート] → 「設定」→「コントロールパネル」をクリック
  - ②「システム」をダブルクリック
- Windows Vistaの場合:
  - ① (スタート) → 「コントロールパネル」 → 「システムとメンテナンス」 → 「デバイスマネージャ」をクリック 操作3
- 2 [ハードウェア] タブをクリック Fデバイ スマネージャ] をクリック

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

3 各デバイスの種類をダブルクリック ➤ インストールされたデバイス名を確認する

次表のデバイス名がすべて表示されることを確認 します。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサルシリアル バスコントローラまた は USB (Universal Serial Bus) コント ローラ	
ポート (COMとLPT)	FOMA D905i Command Port (COMx) *1     FOMA D905i OBEX Port (COMx) *1
モデム	FOMA D905i

※ 1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。

## FOMA通信設定ファイルをアンインストール する

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 前の注意点」をお読みください。◆P3 アンインストールをする前に、必ずパソコンから FOMA端末を取り外してください。

## 例 Windows XPの場合

- 【スタート】→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」をクリック
  - Windows 2000の場合:
    - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパネル」をクリック
    - ②「アプリケーションの追加と削除」をダブル クリック
  - Windows Vistaの場合:
    - ① (スタート) → 「コントロールパネル」 → 「プログラムのアンインストール」をクリック
- 2 「FOMA D905i USB」を選択▶ [変更と 削除] をクリック
  - Windows 2000の場合:
    - ① 「FOMA D905i USB」 を選択 ▶ [変更と削除] をクリック
  - Windows Vistaの場合:
    - ① 「FOMA D905i USB」 を選択 ➤ 「アンイン ストールと変更」 をクリック
- プログラム名を確認して [はい] をクリック FOMA通信設定ファイルがアンインストールされます。
- 【 [OK] をクリック

## Windows XP、Windows 2000で FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな 設定が必要です。FOMA PC 設定ソフトを使うと、簡 単な操作で次の設定ができます。

#### ■ かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMA データ通信 用ダイヤルアップの作成」を行います。

#### ■ 通信設定最適化

Windows XP、Windows 2000 を使用する場合 「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン 内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に 活用するには、通信設定の最適化が必要です。

## ■ 接続先(APN)の設定

「パケット通信」を行う際に必要な「接続先(APN)の設定」を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cid1には、moperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3には、mopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

## FOMA PC設定ソフトをインストールする

- FOMA PC設定ソフトVersion 4.0.0より前の古い バージョン(以降、旧「FOMA PC設定ソフト」)が インストールされている場合には、あらかじめ旧 「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールしてく ださい。バージョンは、FOMA PC設定ソフトの「メ ニュー」→「バージョン情報」で表示できます。
- ・お使いのパソコンに、本機種より前に発売された FOMA端末に付属の「W-TCP環境設定ソフト」や 「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされ ている場合は、それらのソフトをアンインストール してください。
- FOMA PC設定ソフトを再インストールする場合は、 あらかじめインストール済みの FOMA PC 設定ソフトをアンインストールしてください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をお読みください。◆P3

## 例 Windows XPの場合

1 付属のCD-ROMをパソコンにセット



## 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] を クリック

## 3 「FOMA PC設定ソフト」の「インストール」 8 をクリック

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。画面はお使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。

• 「ファイルのダウンロードーセキュリティの 警告」 画面が表示された場合

[実行] (Windows 2000では [開く]) を クリックしてください。



「Internet Explorer – セキュリティの警告」画面が表示された場合

[実行する] をクリックしてください。



## / [次へ]をクリック

FOMA PC 設定ソフトの使用許諾契約が表示されます。

- 5 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック
- 「タスクトレイに常駐する」を選択して [次へ] をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」が常駐します。

• インストール後に常駐の設定は変更できます。



<mark>7</mark> インストール先を確認して [次へ] をクリッ ク

## **○ プログラムフォルダのフォルダ名を確認し** て [次へ] をクリック



## 🔾 [完了] をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。

このまま各種設定を始められます。

#### おしらせ =

● インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックしたときは、インストールを中断する確認画面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は [はい] をクリックし[完了]をクリックしてください。


## かんたん設定でパケット通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P3

#### FOMA PC設定ソフトを起動する

- 例 Windows XPの場合
- **1** [スタート] →「すべてのプログラム」→ 「FOMA PC 設定ソフト」→「FOMA PC 設定ソフト」をクリック
  - Windows 2000の場合:
    - ① [スタート] → 「プログラム」→ 「FOMA PC 設定ソフト」→ 「FOMA PC設定ソフト」を クリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。

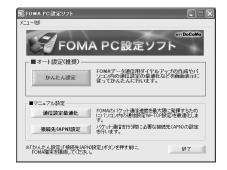

## mopera U / moperaを利用する場合

• その他のプロバイダの場合◆P9

## 例 Windows XPの場合

- FOMA PC設定ソフトを起動◆P7>[かんたん設定] をクリック
- 2 「パケット通信 (HIGH-SPEED対応端末)」
  を選択▶「次へ」をクリック
  - moperaに接続する場合は「パケット通信」を選択します。



- 3 「「mopera U」への接続」または「「mopera」 への接続」を選択▶ 「次へ」をクリック
  - mopera Uを選択したときは、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合は [はい] をクリックします。
  - moperaは海外では利用できません。



## **4** 「FOMA端末設定取得」画面で [OK] をク リック

FOMA端末から「接続先(APN)情報」を取得します。しばらくお待ちください。

## 5 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をク リック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/:\*?!<> | "
- 「発信者番号通知」は、海外で利用する場合「設定しない(推奨)」を選択してください。
- 「接続方式」は、海外で利用する場合「IP接続」を 選択してください。mopera UはPPP接続、IP接 続ともに対応しています。moperaはPPP接続の みに対応しています。



## ○ 各項目を設定 | 「次へ」をクリック

- 「ユーザID」「パスワード」は空欄でも接続できます。
  - 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



## 7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

既に最適化されている場合、この画面は表示されません。

8

・操作2で「パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)」を選択した場合、「次へ」をクリックすると個別の最適化設定はできない旨のメッセージが表示されます。すべてのダイヤルアップ設定をHIGH-SPEED用に最適化する場合は「はい」をクリックします。64Kデータ通信やFOMA端末以外で通信を行う場合は注意してください。



## 👤 設定情報を確認して[完了]をクリック



## □ [OK] をクリック

再起動をする旨の画面が表示された場合は [はい] をクリックしてください。

・通信を実行する●P12

#### その他のプロバイダを利用する場合

mopera U / moperaの場合◆P8

#### 例 Windows XPの場合

- 1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~4を行う⇒P8
  - 操作2の接続方法は「パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)」を選択します。HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続する 場合は「パケット通信」を選択します。
  - 操作3の接続先は「その他」を選択します。

## 2 任意の接続名を入力▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/:\*?!<> | "
- 発信者番号通知の設定については、ご利用になる プロバイダの指示情報に従ってください。海外で 利用する場合「設定しない」を選択してください。



#### ■ 高度な設定 (TCP/IPの設定):

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」 「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合 は、プロバイダなどから提供された各種情報 をもとにアドレスなどを登録してください。

## 接続先(APN)を設定

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が設定されています。cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

① [追加] をクリック

「接続先(APN)の追加」画面が表示されます。

② ご利用のプロバイダなどのFOMAパケット網に 対応した接続先(APN)と接続方式を設定 ▶ [OK] をクリック

「接続先(APN)設定 | 画面に戻ります。

- 「接続先(APN)」には半角で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.) のみ入力できます。
- 「接続方式」については、ご利用になるプロバイダに確認してください。



## / [OK] をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した接続先(APN)と接続方式が表示されます。

## 「接続先 (APN) の選択」の接続先 (APN)を確認して「次へ」をクリック

## **『** 各項目を設定 **『** 次へ **』**をクリック

- 「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意して入力してください。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



## 7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して [次へ] をクリック

- 既に最適化されている場合には、この画面は表示 されません。
- ・操作1で「パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)」を選択した場合、「次へ」をクリックすると個別の最適化設定はできない旨のメッセージが表示されます。すべてのダイヤルアップ設定をHIGH-SPEED用に最適化する場合は「はい」をクリックします。64Kデータ通信やFOMA端末以外で通信を行う場合は注意してください。



## 👤 設定情報を確認して[完了]をクリック



## 9 [OK] をクリック

再起動をする旨の画面が表示された場合は [はい] をクリックしてください。

通信を実行する●P12

## かんたん設定で64Kデータ通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。☞P3

#### mopera U / moperaを利用する場合

その他のプロバイダの場合●P11

#### 例 Windows XPの場合

- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~3を行う◆P8
  - 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択します。
  - 操作3の接続先は「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択します。

## 2 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥/:\*?!<> | "
- •「モデムの選択」が「FOMA D905i」に設定されていることを確認します。

ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするかどうかを選択してください。mopera U およびmopera接続では発信者番号通知が必要です。



## **?** 各項目を設定▶ [次へ] をクリック

- 「ユーザID」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



/ 設定情報を確認して [完了] をクリック



## 「 [OK] をクリック

・ 诵信を実行する●P12

## その他のプロバイダを利用する場合

• mopera U / moperaの場合◆P10

### 例 Windows XPの場合

# 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~3を行う◆P8

- 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択します。
- 操作3の接続先は「その他」を選択します。

## 🤈 各項目を設定▶ [次へ]をクリック

次の項目を登録します。

・接続名 : 任意

・モデムの選択 : FOMA D905i

・電話番号 : プロバイダなどから提供さ

れた情報をもとに入力

・発信者番号通知 : ご利用になるプロバイダの

指示情報に従って選択



#### ■ 高度な設定 (TCP/IPの設定):

[詳細情報の設定] をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

## **3** 各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意して入力してください。

• 「使用可能ユーザーの選択」で「すべてのユーザー」を選択するとWindowsにログオンできるすべてのユーザーがこの接続を利用できます。



## **/** 設定情報を確認して [完了] をクリック



## 「 [OK] をクリック

• 诵信を実行する◆P12

#### 通信を実行する

FOMA PC 設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。

#### 例 Windows XPの場合

- 1 FOMA端末とパソコンを接続する◆P3
- プ デスクトップの接続アイコンをダブルク リック



- アイコンはOSによって異なります。
- デスクトップに接続アイコンを作成しなかった 場合は、スタートメニューから起動します。
- Windows XPのスタートメニューから起動:
  - ① [スタート] → 「すべてのプログラム」 → 「ア クセサリ」 → 「通信」 → 「ネットワーク接続」 をクリック
  - ② 接続先をダブルクリック

- Windows 2000のスタートメニューから起動:
  - ① [スタート] → 「プログラム」 → 「アクセサ リ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤル アップ接続」をクリック
  - ② 接続先をダブルクリック

## 🤰 各項目を確認して [ダイヤル] をクリック

- mopera U / mopera を選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- ご加入のプロバイダなどの指示により必要な場合は、入力指示情報をもとに「ユーザー名」「パスワード」を入力して[ダイヤル]をクリックします。
- OSによっては、接続完了画面が表示されること があります。[OK]をクリックしてください。



#### ■ 通信中のFOMA端末画面

パケット通信を実行すると発信中画面、64Kデータ 通信を実行すると呼出中画面がそれぞれ表示され、 接続すると次の画面が表示されます。





#### おしらせ -

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは 異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、接続アイコン作成時の FOMA端末を接続した場合のみ有効です。
- D905i以外のFOMA端末を接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の FOMA 通信設定ファイルをインストールする必要があります。

## 通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

#### 例 Windows XPの場合

- タスクトレイの
  夢をクリック
- 🤈 [切断] をクリック



## パケット通信の設定を最適化する

「通信設定最適化」を利用してパソコンのパケット通信の設定をFOMAネットワーク用に最適化します。

「通信設定最適化」とはFOMAネットワークでパケット 通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するため の「TCPパラメータ設定ツール」です。FOMA端末の 通信性能を最大限に活用するには、この通信設定最適 化が必要です。

• 海外で利用する場合は、通信設定最適化を解除して ください。


#### Windows XPの場合

ダイヤルアップごとに最適化できます。

- **1 FOMA PC設定ソフトを起動◆P7** [通信 設定最適化] をクリック
  - タスクトレイから起動: 30をクリック


## 🤈 次の操作を行う

■ システム設定が最適化されていないとき: 次の画面が表示されます。

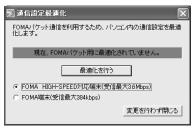

- HIGH-SPEED 対応のアクセスポイントを利用する場合:
  - ①「FOMA HIGH-SPEED 対応端末(受信最大3.6Mbps)」を選択し、[最適化を行う] をクリック
  - ②[はい]をクリック
- HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントを利用する場合:
  - ①「FOMA端末(受信最大384kbps)」を選択し、「最適化を行う」をクリック
- ② 最適化するダイヤルアップを選択し[実行] をクリック
- システム設定が最適化されているとき:

次の画面が表示されます。[変更を行わず閉じる] をクリックしてください。

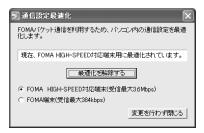

## 画面に従ってパソコンを再起動

• 設定した内容は再起動後に有効になります。

## Windows 2000の場合

- FOMA PC設定ソフトを起動◆P7 [通信 設定最適化] をクリック
  - タスクトレイから起動: をクリック
- 🤈 次の操作を行う
  - HIGH-SPEED 対応のアクセスポイントを利用する場合:
    - ①「FOMA HIGH-SPEED 対応端末(受信最大 3.6Mbps)」を選択し、[最適化を行う] をク リック
    - ②[はい]をクリック

13 つづく ▶

- HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントを利用する場合:
  - ① [FOMA 端末 (受信最大 384kbps)] を選択 し、[最適化を行う] をクリック
- 画面に従ってパソコンを再起動する
  - 設定した内容は再起動後に有効になります。

## 最適化を解除する

• 64Kデータ通信を行う場合や、FOMA端末以外で通信を行う場合は、最適化を解除してください。

## Windows XPの場合

**FOMA PC設定ソフトを起動◆P7** [通信 設定最適化] をクリック

■ タスクトレイから起動: Ѿをクリック

🤈 [最適化を解除する] をクリック



**②** 画面に従ってパソコンを再起動する

• 設定した内容は再起動後に有効になります。

## Windows 2000の場合

**1** FOMA PC設定ソフトを起動◆P7 [通信 設定最適化] をクリック

■ タスクトレイから起動: 数をクリック

- 🤈 [最適化を解除する] をクリック
- 画面に従ってパソコンを再起動する
  - 設定した内容は再起動後に有効になります。

## 接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

接続先 (APN) は最大10件設定でき、登録番号 (cid) の1~10に登録して管理します。

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が設定されています。

- ・設定を行う前に FOMA 端末とパソコンが正しく接続 されていることを確認してください。 ◆P3
- mopera U / mopera以外の接続先(APN) については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### 例 Windows XPの場合

**1** FOMA PC設定ソフトを起動◆P7 [接続 先(APN)設定]をクリック

「FOMA端末設定取得」画面が表示されます。

(OK) をクリック

FOMA端末に登録されている「接続先(APN)情報」を読み込みます。

接続先(APN)の設定を行う



- 接続先 (APN) を追加する: [追加] をクリック
- 登録済みの接続先 (APN) を編集または修正する:対象の接続先 (APN) を一覧から選択[編集] をクリック
- 登録済みの接続先 (APN) を削除する:対象の接続先 (APN) を一覧から選択 [削除]をクリック
  - cid1 と cid3 に登録されている接続先は削除できません (cid1またはcid3を選択して [削除]をクリックしても、実際には削除されず、元に戻ります)。
- ファイルへ保存する:「ファイル」→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック
  - FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN)設定を保存するときに利用します。
- ファイルから読み込む:「ファイル」→「開く」をクリック
  - パソコンに保存された接続先(APN)設定を 再編集したり、FOMA端末に書き込んだりす るときに利用します。

FOMA 端末から接続先(APN) 情報を読み込む:「ファイル」→「FOMA 端末から設定を取得」をクリック

FOMA端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。

■ FOMA端末へ接続先(APN)情報を書き込む: [FOMA端末へ設定を書き込む]をクリック 表示されている接続先(APN)設定がFOMA端 末に書き込まれます。

## ■ ダイヤルアップを作成する:

- ① 追加、編集された接続先 (APN) を選択 ► [ダイヤルアップ作成] をクリック [FOMA 端末設定書き込み] 画面が表示されます。
- ② [はい] をクリック [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。
- ③ 任意の接続名を入力し、発信者番号の通知方法を選択 ▶[ユーザID・パスワードの設定]をクリック
- ④各項目を設定 OK をクリック
  - mopera U / moperaの場合は空欄でも接続できます。
  - 「使用可能ユーザーの選択」で「すべての ユーザー」を選択するとWindows にログ オンできるすべてのユーザーがこの接続を 利用できます。
  - ご利用のプロバイダなどから、IP および DNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で [詳細情報の設定] をクリックし、必要な情報を登録後、[OK] をクリックしてください。
- ⑤ [OK] をクリック [OK] をクリック
- ⑥ [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック 上書きするかどうかの確認画面が表示され まま。
- ⑦ [はい]をクリック [OK] をクリック

#### おしらせ

- 接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA端末に登録してください。

## FOMA PC 設定ソフトをアンインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 前の注意点」をお読みください。◆P3

## アンインストールを実行する前に

タスクトレイの を右クリックし、「終了」をクリックして、「通信設定最適化」を終了してください。

## アンインストールする

- 例 Windows XPの場合
- 【スタート】→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」をクリック
  - Windows 2000の場合:
    - ① [スタート] → 「設定」 → 「コントロールパネル」をクリック
    - ②「アプリケーションの追加と削除」をダブル クリック
- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」 を選択▶ [削除] をクリック
  - Windows 2000の場合:
    - ① [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト] を 選択 ➤ [変更と削除] をクリック
- **3** 削除するプログラム名を確認して [はい] を クリック

FOMA PC 設定ソフトのアンインストールを開始 します。

■「通信設定最適化」を解除する:

通信設定が最適化されている場合は確認画面が表示されます。

- 通常は [はい] をクリックして、最適化を解除してください。
- 再起動の確認画面が表示されたら、今すぐ再 起動するかどうかを選び[完了]をクリック します。
- 「通信設定最適化」の解除は、パソコンの再起動後に行われます。
- **⚠** [完了] をクリック

## Windows VistaでFOMA PC設定 ソフトを利用して通信する

FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな 設定が必要です。FOMA PC 設定ソフトを使うと、簡 単な操作で次の設定ができます。

#### ■ かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMA データ通信 用ダイヤルアップの作成」を行います。

#### ■ 接続先(APN)の設定

「パケット通信」を行う際に必要な「接続先(APN)の設定」を行います。

FOMA パケット通信の接続先には、64K データ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA 端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cid 1 には、moperaの接続先(APN)

「mopera.ne.jp」が、cid3には、mopera Uの接続先 (APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内 LAN に接続する場合は接続先 (APN) の設定が必要になります。

## FOMA PC設定ソフトをインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 前の注意点」をお読みください。 ◆P3

1 付属のCD-ROMをパソコンにセット 「FOMA D905i CD-ROM」画面が表示されます。



2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] を クリック

## 3 「FOMA PC設定ソフト」の「インストール」 をクリック

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

「ファイルのダウンロードーセキュリティの 警告」画面が表示された場合 [実行] をクリックしてください。



## / [次へ]をクリック

FOMA PC 設定ソフトの使用許諾契約が表示されます。

- 5 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい]をクリック
- 6 インストール先を確認して [次へ] をクリック
- プログラムフォルダのフォルダ名を確認して [次へ] をクリック



## 👤 [完了] をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。

• このまま各種設定を始められます。

#### おしらせ

● インストールの途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックしたときは、インストールを中断する確認画面が表示されます。インストールを継続する場合は [いいえ] をクリックしてください。中断する場合は [はい] をクリックし[完了]をクリックしてください。

### かんたん設定でパケット通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P3

## FOMA PC設定ソフトを起動する

【 ⑩(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FOMA PC 設定ソフト」 → 「FOMA PC 設定ソフト」 → 「FOMA PC 設定ソフト」をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。



#### mopera U / moperaを利用する場合

- その他のプロバイダの場合●P18
- 1 FOMA PC設定ソフトを起動◆P17 [かんたん設定]をクリック
- プ「パケット通信」を選択 ▶ [次へ] をクリック



## 「「mopera U』への接続」または 「「mopera」への接続」を選択▶ [次へ] を クリック

- mopera Uを選択したときは、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合は [はい] をクリックします。
- moperaは、海外では利用できません。



## 4 「FOMA端末設定取得」画面で[OK]をク リック

FOMA端末から「接続先(APN)情報」を取得します。しばらくお待ちください。


## 5 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。 ¥/:\*?!<> | "
- 「発信者番号通知」は、海外で利用する場合「設定しない(推奨)」を選択してください。
- 「接続方式」は、海外で利用する場合「IP接続」を 選択してください。mopera UはPPP接続、IP接 続ともに対応しています。moperaはPPP接続の みに対応しています。



## ▲ 各項目を設定 | 「次へ」をクリック

「ユーザID」「パスワード」は空欄でも接続できます。

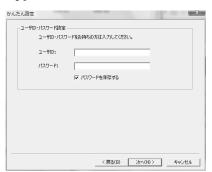

**7** 設定情報を確認して [完了] をクリック



## ♀ [OK] をクリック

• 通信を実行する ◆P21

## その他のプロバイダを利用する場合

- mopera U / moperaの場合●P17
- 1 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~4を行う◆P17
  - 操作2の接続方法は「パケット通信」を選択します。
  - 操作3の接続先は「その他」を選択します。
- 2 任意の接続名を入力▶ [接続先 (APN) 設定] をクリック
  - 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥/:\*?!<> | "

 発信者番号通知の設定については、ご利用になる プロバイダの指示情報に従ってください。海外で 利用する場合「設定しない」を選択してください。



#### ■ 高度な設定(TCP/IPの設定):

[詳細情報の設定] をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

## ? 接続先(APN)を設定

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が設定されています。cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- ① [追加] をクリック
  - 「接続先(APN)の追加」画面が表示されます。
- ②ご利用のプロバイダなどのFOMAパケット網に 対応した接続先(APN)と接続方式を設定 ▶ [OK] をクリック

「接続先(APN)設定」画面に戻ります。

- 「接続先(APN)」には半角で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(,)のみ入力できます。
- 「接続方式」については、ご利用になるプロバイダに確認してください。



## / [OK] をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した接続先(APN)と接続方式が表示されます。

## 「接続先 (APN) の選択」の接続先 (APN)を確認して [次へ] をクリック

## ▲ 各項目を設定 | 次へ]をクリック

•「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意して入力してください。



## **7** 設定情報を確認して [完了] をクリック



## 🙎 [OK] をクリック

通信を実行する●P21

## かんたん設定で64Kデータ通信を設定する

設定は FOMA 端末をパソコンに正しく接続してから 行ってください。◆P3

### mopera U / moperaを利用する場合

- その他のプロバイダの場合◆P20
- 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~3を行う⇒P17
  - 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択します。
  - 操作3の接続先は「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択します。

## 2 任意の接続名と各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥/:\*?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA D905i」に設定されていることを確認します。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知をするかどうかを選択してください。mopera U およびmopera接続では発信者番号通知が必要です。



## ② 各項目を設定 ▶ [次へ] をクリック

「ユーザID」「パスワード」については空欄でも接続できます。



19

## / 設定情報を確認して [完了] をクリック



## [OK] をクリック

・通信を実行する●P21

#### その他のプロバイダを利用する場合

• mopera U / moperaの場合●P19

# 「かんたん設定でパケット通信を設定する」の「mopera U / moperaを利用する場合」の操作1~3を行う◆P17

- 操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択します。
- 操作3の接続先は「その他」を選択します。

## **7** 各項目を設定 **▶** [次へ] をクリック

次の項目を登録します。

接続名 : 任意

・モデムの選択 : FOMA D905i

・電話番号 : プロバイダなどから提供さ

れた情報をもとに入力します。

9 8

・発信者番号通知:ご利用になるプロバイダの

指示情報に従って選択しま

す。



#### ■ 高度な設定(TCP/IPの設定):

[詳細情報の設定] をクリックすると「IPアドレス」「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。

ダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダなどから提供された各種情報をもとにアドレスなどを登録してください。

## **②** 各項目を設定▶ [次へ] をクリック

「ユーザID」「パスワード」には、プロバイダなどから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意して入力してください。



## **/** 設定情報を確認して [完了] をクリック



## ϝ [OK] をクリック

・通信を実行する●P21

#### 通信を実行する

FOMA PC 設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。

- **1 FOMA端末とパソコンを接続する◆P3**
- 2 デスクトップの接続アイコンをダブルク リック



- デスクトップに接続アイコンを作成しなかった 場合は、スタートメニューから起動します。
  - (1) (スタート) → 「接続先」をクリック
     ② 接続先をダブルクリック

## **② 各項目を確認して[ダイヤル]をクリック**

- mopera U / mopera を選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- ご加入のプロバイダなどの指示により必要な場合は、入力指示情報をもとに「ユーザー名」「パスワード」を入力して「ダイヤル」をクリックします。



#### ■ 通信中のFOMA端末画面

パケット通信を実行すると発信中画面、64Kデータ 通信を実行すると呼出中画面がそれぞれ表示され、 接続すると次の画面が表示されます。





## おしらせ

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは 異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、接続アイコン作成時の FOMA端末を接続した場合のみ有効です。
- D905i以外のFOMA端末を接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の FOMA 通信設定ファイルをインストールする必要があります。

## 通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

- **1 ૄ (スタート) → 「接続先」をクリック**
- 2 接続しているダイヤルアップを選択 ▶ [切断] をクリック



🤰 [閉じる] をクリック

#### 接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

接続先(APN)は最大10件設定でき、登録番号(cid)の1~10に登録して管理します。

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が設定されています。

- ・設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接続 されていることを確認してください。◆P3
- mopera U / mopera以外の接続先(APN) については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **1** FOMA PC設定ソフトを起動◆P17 【接 続先 (APN) 設定】をクリック

「FOMA端末設定取得」画面が表示されます。

## 「OK」をクリック

FOMA端末に登録されている「接続先(APN)情報」を読み込みます。

## **☆ 接続先(APN)の設定を行う**



- 接続先 (APN) を追加する: [追加] をクリック
- 登録済みの接続先 (APN) を編集または修正する:対象の接続先 (APN) を一覧から選択 ► [編集] をクリック
- 登録済みの接続先 (APN) を削除する:対象の接続先 (APN)を一覧から選択 [削除]をクリック
  - cid1 と cid3 に登録されている接続先は削除できません (cid1またはcid3を選択して[削除]をクリックしても、実際には削除されず、元に戻ります)。
- ファイルへ保存する:「ファイル」→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック
  - FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN)設定を保存するときに利用します。
- ファイルから読み込む:「ファイル」→「開く」をクリック
  - パソコンに保存された接続先(APN)設定を 再編集したり、FOMA端末に書き込んだりす るときに利用します。
- FOMA 端末から接続先 (APN) 情報を読み込む:「ファイル」→「FOMA 端末から設定を取得」をクリック

FOMA端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込みます。

- FOMA端末へ接続先(APN)情報を書き込む: [FOMA端末へ設定を書き込む]をクリック 表示されている接続先(APN)設定がFOMA端 末に書き込まれます。
- ダイヤルアップを作成する:
  - ① 追加、編集された接続先(APN)を選択 「ダイヤルアップ作成」をクリック 「FOMA 端末設定書き込み」画面が表示され ます。
  - ② [はい] をクリック [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。

- ③任意の接続名を入力し、発信者番号の通知方法を選択▶[ユーザID・パスワードの設定]をクリック
- ④各項目を設定 [OK] をクリック
  - mopera U / moperaの場合は空欄でも接続できます。
  - ご利用のプロバイダなどから、IP および DNS情報の設定が指示されている場合は、 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画 面で [詳細情報の設定] をクリックし、必 要な情報を登録後、[OK] をクリックして ください。
- ⑤ [OK] をクリック [OK] をクリック
- ⑥ [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック 上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- ⑦ [はい]をクリック▶ [OK] をクリック

#### おしらせ

- 接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA端末に登録してください。

## FOMA PC 設定ソフトをアンインストール する

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 前の注意点」をお読みください。◆P3

## アンインストールする

- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」 を選択▶ 「アンインストール」をクリック
- 3 削除するプログラム名を確認して [はい] を クリック

FOMA PC 設定ソフトのアンインストールを開始 します。

**/** [完了] をクリック

## FOMA PC 設定ソフトを利用しない で通信する

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、パケット通信/ 64Kデータ通信のダイヤルアップネットワークの設定 を行う方法について説明します。

#### 設定操作の流れ

- ① FOMA通信設定ファイルのインストール●P4
- ② パソコンとFOMA端末の接続●P3
- ③ FOMA通信設定ファイルの確認 → P5

接続先 (APN) の設定<sup>※1</sup> → P23 (64K データ通信の場合、パケット通信の接続先 がmopera U / moperaの場合は、設定不要)

発信者番号通知/非通知の設定※1←P24 (必要に応じて設定)

その他の設定 (ATコマンド) <sup>※1</sup> ←P31 (必要に応じて設定)

## ダイヤルアップネットワークの設定

で使用のOS	設定			
と 反用の 03	接続先	TCP/IP		
Windows XP	P25	P26		
Windows 2000	P27	P28		
Windows Vista	P29	P30		

• 設定内容の詳細については、プロバイダやネッ トワーク管理者にお問い合わせください。

接続◆P30/切断◆P31

※1: Windows Vistaでは、ATコマンドを入力する ための通信ソフトが必要です。

## おしらせー

- 操作の途中で「既定の Telnetプログラムにしますか? | が表示された場合は、「はい」または「いいえ」をクリッ クしてください。
- 操作の途中で「所在地情報」画面が表示された場合は、 所在地のダイヤル情報を設定し [OK] をクリックしま す。設定したダイヤル情報が「電話とモデムのオプショ ン | 画面に表示されますので [OK] をクリックしてく ださい。

## パケット通信の接続先(APN)を設定する

設定を行うには、ATコマンドを入力するための通信ソ フトが必要です。ここでは Windows XP、Windows 2000 の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を 説明します。Windows Vista は「ハイパーターミナ ル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、 Windows Vista 対応のソフトを使って設定してくだ さい(ご使用になるソフトの設定方法に従ってくださ (I)。

お買い上げ時 cid1: mopera.ne.jp cid3: mopera.net cid2、4~10:未登録

## 例 Windows XPの場合

- パソコンとFOMA端末を接続する●P3
- Ţ [スタート] → 「すべてのプログラム」→「ア クセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナ ルーをクリック
  - Windows 2000 の場合は、「すべてのプログラ ム | が「プログラム | と表示されます。
- 「名前」に接続先名など任意の名前を入力 > [OK] をクリック



「電話番号」に実在しない電話番号(「O」な ど)を仮入力し、「接続方法」から「FOMA D905i」を選択 [OK] をクリック

市外局番は接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変更不要です。



## 5 接続画面が表示されたら [キャンセル] をク リック

## 接続先 (APN) を入力 ■ を押す

「AT+CGDCONT=<cid>, "<PDP\_TYPE>", "<APN>" | の形式で入力します。

**<cid>** : 2、4~10の任意の番号を入

力します。

"<PDP\_TYPE>": "IP" または "PPP" と入力

します。

"**<APN>"** :接続先(APN)を""で囲

んで入力します。



「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は 完了です。

## ■ 接続先 (APN) 設定をリセットするとき: AT+CGDCONT= □

すべてのcidをリセットします。

くcid>=1と3はお買い上げ時の設定に戻り、くcid>=2、4~10の設定は未登録になります。

## AT+CGDCONT=<cid>

特定のcidをリセットします。

## ■ 接続先 (APN) 設定を確認するとき: AT+CGDCONT? □

■ AT コマンドを入力しても画面に表示されないと

き:ATE1 🗸

• 詳細**◆**P36

## 7 「OK」と表示されていることを確認し、 「ファイル」→「ハイパーターミナルの終了」 をクリック

- 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」 の表示後に [はい] をクリックします。
- 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか ?」または「セッション "XXX" を保存しますか?」の表示後に[いいえ]をクリックします。

#### 接続先 (APN) と登録番号 (cid) について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号cid1~10に設定できます。お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなどに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録と考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA端末電話帳の 登録項目
登録番号(cid)	登録番号(メモリ番号)
APN	相手の電話番号

• 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

#### 発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際 には十分にご注意ください。

 mopera U / moperaをご利用になる場合は、「通知」 に設定します。

お買い上げ時 設定なし

#### 例 Windows XPの場合

- 1 「パケット通信の接続先 (APN) を設定する」の操作1~5を行う◆P23
- 2 パケット通信時の発信者番号の通知 (186) / 非通知 (184) を設定

「AT\*DGPIR=<n>」の形式で入力します。

#### AT \* DGPIR=1 ↓

パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」 を付けて接続します。

#### AT \* DGPIR=2 □

パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」 を付けて接続します。

24

- AT コマンドを入力しても画面に表示されないとき: ATE1 ☑
  - 詳細●P36
- 3 「OK」と表示されていることを確認し、 [ファイル] → 「ハイパーターミナルの終了」 をクリック
  - 「現在、接続されています。切断してもよろしい ですか?」の表示後に [はい] をクリックします。
  - 「"XXX" と名前付けされた接続を保存しますか ?」または「セッション "XXX" を保存しますか?」の表示後に「いいえ」をクリックします。

## ダイヤルアップネットワークでの通知 非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知)/「184」(非通知)を付けられます。AT\*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合、発信者番号の通知/非通知は次のようになります。

AT*DGPIRコマンドによる 通知/非通知設定 ダイヤルアップネット ワークの設定( <cid>&gt;=3の場合)</cid>		非通知	通知
*99***3#	通知	非通知	通知
184*99***3#		非通知	
186*99***3#		通知	

AT\*DGPIRコマンドによる通知/非通知設定を「設定なし」に戻すには、「AT\*DGPIR=0」と入力してください。

## Windows XPでダイヤルアップネットワークを設定する

## 接続先を設定する

1 [スタート] →「すべてのプログラム」→「ア クセサリ」→「通信」→「ネットワーク接 続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

2 「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリック

「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。

- 🤰 [次へ]をクリック
  - ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。
- 【 「インターネットに接続する」を選択 ▶ 「次へ」をクリック

準備画面が表示されます。

## 5 「接続を手動でセットアップする」を選択▶ 【次へ】をクリック

インターネット接続画面が表示されます。

## 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択▶ 「次へ」をクリック

デバイスの選択画面が表示されます。

 インストールされているモデムが 1 台しかない 場合、デバイスの選択画面は表示されません。操作8へ進みます。

## <mark>7</mark> 「モデムーFOMA D905i (COMx)<sup>※ 1</sup>」 を選択▶「次へ」をクリック

 「モデムー FOMA D905i (COMx) \* <sup>1</sup>」のみ チェックが入っていることを確認してください。
 ※1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。



## 『ISP 名』に任意の接続名を入力 **▶** [次へ] をクリック



## 「電話番号」に接続先の番号(半角)を入力▶ [次へ]をクリック

- パケット通信の場合\*99\*\*\*< cid>#を入力します。
  - くcid>には、「パケット通信の接続先(APN) を設定する」(◆P23)で登録したcid番号を入 力します。mopera U は\*99 \*\*\*3 #、 moperaは\*99\*\*\*1#となります。
- 64K データ通信の場合、接続先の電話番号を入力します。

25

・mopera Uは\*8701、moperaは\*9601を入力します。



## **1**∩各項目を設定 **□** 【次へ】をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」については空欄でも接続できます。他の項目は必要に応じて設定します。



## 11 [完了] をクリック

## 12設定内容を確認して [キャンセル] をクリック

ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを行います。

## TCP/IPプロトコルを設定する

1 作成した接続先を選択 ▶ 「ファイル」 → 「プロパティ」をクリック



## 🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、 「接続方法」の「モデムーFOMA D905i (COMx)
   \*1」を選択します。
- 「モデムー FOMA D905i (COMx) \* <sup>1</sup>」のみ チェックが入っていることを確認してください。
   ※1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。



## 3 [ネットワーク] タブをクリック▶各項目の 設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- 「この接続は次の項目を使用します」は、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」だけを選択します。「QoSパケットスケジューラ」は変更できませんので、そのままにしてください。




つづく▶

**⚠** [設定] をクリック

## 5 すべての項目を非選択(□)にして [OK] をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。

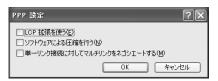

🔓 [OK] をクリック

Windows 2000 でダイヤルアップネット ワークを設定する

#### 接続先を設定する

【スタート】→「プログラム」→「アクセサ リ」→「通信」→「ネットワークとダイヤル アップ接続」をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面が表示されます。

- 2 [新しい接続の作成] をダブルクリック 「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されます。
- 3 [次へ] をクリック ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。
- 4 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択▶ [次へ] をクリック

「インターネット接続ウィザード」の開始画面が表示されます。

「インターネット接続を手動で設定するか、 またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択▶ [次へ] をク リック

インターネット接続の設定選択画面が表示されます。

- 「電話回線とモデムを使ってインターネット に接続します」を選択▶ [次へ]をクリック モデムの選択画面が表示されます。
  - 複数のモデムがインストールされていない場合、 この画面は表示されません。操作8に進みます。

# 7「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」が「FOMA D905i」に設定されていることを確認して「次へ」をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面が表示されます。

- 「FOMA D905i」に設定されていない場合は、 「FOMA D905i」に設定してください。
- 『電話番号』に接続先の番号(半角)を入力■ 「詳細設定」をクリック
  - 「市外局番とダイヤル情報を使う」を非選択(□) にします。
  - パケット通信の場合\*99\*\*\*< cid > #を入 力します。
  - ・<cid>には、「パケット通信の接続先(APN)を設定する」(→P23)で登録したcid番号を入力します。mopera U は\*99 \*\*\* 3 #、moperaは\*99\*\*\*1#となります。
  - 64K データ通信の場合、接続先の電話番号を入力します。
    - ・mopera Uは\*8701、moperaは\*9601を入力します。



## 🐧 [接続] タブの各項目を以下のように設定



## 10 [アドレス] タブをクリック▶各項目を以下 のように設定



## 11 [OK] をクリック

インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。

## 17 [次へ] をクリック

インターネットアカウントのログオン情報画面が 表示されます。

## 12各項目を設定▶【次へ】をクリック

接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。入力されていないことを確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

## 14「接続名」に任意の接続名を入力 ▶ [次へ] をクリック



## 15「いいえ」を選択▶ [次へ] をクリック



## 16 [完了] をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻り ます。

## TCP/IPプロトコルを設定する

## 1 作成した接続先アイコンを選択 ▶「ファイル」→「プロパティ」をクリック




## 🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

 複数のモデムがインストールされている場合は、 「接続の方法」の「モデムー FOMA D905i (COMx) <sup>※1</sup> | を選択します。

モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目 が初期化されますので、再度接続先電話番号を入 力してください。


- 「モデムー FOMA D905i (COMx) \* <sup>1</sup>」のみ チェックが入っていることを確認してください。
   ※ 1: COMxのxはお使いのパソコンによって異なります。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。

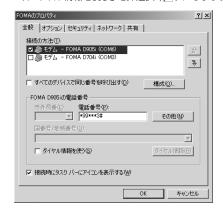

つづく

## 3 [ネットワーク] タブをクリック▶各項目の 設定を確認

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」に設定します。
- コンポーネントは「インターネット プロトコル (TCP/IP)」だけを選択します。

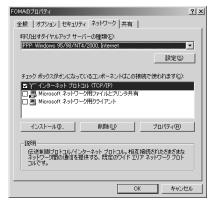

- **/** [設定] をクリック
- 5 すべての項目を非選択(□)にして [OK] をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



「COK」をクリック

Windows Vista でダイヤルアップネット ワークを設定する

## 接続先を設定する

- **1** パソコンとFOMA端末を接続する●P3
- **ク ⑩(スタート) ▶ 「接続先」をクリック**
- 3 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック

## 【ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択▶「次へ」をクリック



■「どのモデムを使いますか?」と表示された場合:

「FOMA D905iモデム」をクリック

## **□ 各項目を設定 | [接続]をクリック**

- •「ダイヤルアップの電話番号」に接続先を入力します。
  - ・パケット通信の場合、\*99\*\*\*<cid>#を 入力します。

< cid >には、「パケット通信の接続先 (APN)を設定する」(●P23)で登録したには番号を入力します。mopera U は\* 99 \*\*\* 3 #、moperaは\*99\*\*\*1#となります。

- ・64Kデータ通信の場合、接続先の電話番号を入力します。
  - mopera Uは\*8701、moperaは\*9601を 入力します。
- 接続先が mopera U/mopera の場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- 「接続名」には次の半角記号は入力できません。¥ /:\*?<> |



## 「FOMA に接続中...」と表示されたら 「ス キップ」をクリック

ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。

「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップします」を クリック

## TCP/IPプロトコルを設定する

- 1 ૄ (スタート) ▶ 「接続先」をクリック
- 2 作成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック
- 🤁 [全般] タブの各項目の設定を確認
  - 複数のモデムがインストールされている場合は、 「接続の方法」の「モデムー FOMA D905i (COMx) ※1」を選択します。
  - 「モデムー FOMA D905i (COMx) \*\* <sup>1</sup>」のみ チェックが入っていることを確認してください。
     \*\* 1 : COMx の x はお使いのパソコンによって異なります。
  - 「ダイヤル情報を使う」を非選択(□)にします。




- 4 [ネットワーク] タブをクリック▶各項目を 設定
  - 「インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6) | を非選択 (□) にします。
  - プロバイダなどからIPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は、「インターネットプロト コルバージョン 4(TCP/IPv4)」を選択し「プロパティ」をクリックして、各種情報を設定してください。

「QoS パケットスケジューラ」はプロバイダなど の指示に従って必要に応じて選択してください。



- 5 [オプション]タブをクリック ▶ [PPP 設 定]をクリック
- すべての項目を非選択(□)に設定 [OK]をクリック

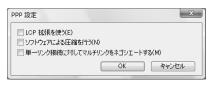

7 [OK] をクリック

## ダイヤルアップ接続する

パケット通信/64Kデータ通信のダイヤルアップ接続を行う方法について説明します。

- 例 Windows XPの場合
- **1** FOMA端末とパソコンを接続する**●**P3
- 2 【スタート】→「すべてのプログラム】→「ア クセサリ】→「通信」→「ネットワーク接 続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

- Windows 2000の場合:
  - ① [スタート] → 「プログラム」 → 「アクセサ リ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤル アップ接続」をクリック
- Windows Vistaの場合:
  - ① @(スタート) → 「接続先」をクリック
- 2 接続先をダブルクリック

## / 各項目を確認して [ダイヤル] をクリック

- 「ダイヤル」には、ダイヤルアップネットワーク に設定した接続先の番号が表示されます。
- 接続先がmopera U / moperaの場合は、「ユーザー名」「パスワード」については空欄でも接続できます。
- OSによっては、接続完了画面が表示されること があります。[OK]をクリックしてください。



## 通信を切断するには

ブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

#### 例 Windows XPの場合

## **1** タスクトレイの**撃**をクリック**▶** [切断] を クリック

- Windows 2000の場合:
  - ① タスクトレイの ■をクリック ► [切断] を クリック
- Windows Vistaの場合:
  - ① ((スタート) → 「接続先」をクリック
  - ②接続しているダイヤルアップを選択→「切断」をクリック

## ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。

FOMA端末は、ATコマンドに準拠しさらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

## ATコマンドについて

### ■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に「AT」を付けて 入力します。半角英数字で入力してください。次に 入力例を示します。

#### ATD \* 99 \* \* \* 3# ₽

コマンド パラメータ Enterキーを押します

AT コマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、1行で入力します。1行とは最初の文字から記を押した直前までの文字のことで、160文字(「AT」含む)まで入力できます。

#### ■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。

ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末 (ターミナル) のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

- オフラインモード
  - FOMA端末が持受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で行います。
- オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。

• オンラインコマンドモード

FOMA 端末が通信中の状態でも、AT コマンドで FOMA端末を操作できる状態です。その場合、通 信先との接続を維持したまま AT コマンドを実行 し、終了すると再び通信を続けられます。

## おしらせー

 ◆ 外部接続機器から 64K データ通信/テレビ電話通信を 行う場合、2in1がAモードまたはデュアルモードのとき はAナンバーで発信します。BモードのときはBナンバー で発信します。

## オンラインデータモードとオンラインコマ ンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンライン コマンドモードに切り替えるには、次の方法がありま す。

- 「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定した コードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C\*\*<sup>1</sup> のER信号をOFFにします。

オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、「ATO□」と入力します。

※ 1: USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線が エミュレートされていますので、通信アプリケー ションによる RS-232Cの信号線制御が有効になり ます。

## ATコマンド一覧

- ATコマンド入力時に、使用している PC や通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。
- ここで説明するのはFOMA D905i Modem Portで使用できるATコマンドです。

※ 1 :AT&Fコマンドで設定が初期化されます。

※ 2 : AT&WコマンドでFOMA端末に記憶でき、ATZコマンドで復元できます。

「なし」:表示コマンド、テストコマンドがないATコマンドです。

[ ] : 省略できるパラメータです。

コマンド		概要・パラメータ						
AT		AT⊐⊽	アンドを使用できる状態の	ときに	[OK]	を表示します。		
	例	-	AT		なし		テスト	なし
AT%V		FOMA	端末のバージョンを「Ve	erx.xxJ (	の形式	で表示します。		
	例	設定	AT%V	表示	なし		テスト	なし
AT&C[n]			の回路CD信号の動作条件			-		
		-	国路CD信号を常にONにし					
			国路CD信号は相手モデム(			変化します。(お買		
<b>%1、%2</b>	例		AT&C1	表示	なし			なし
AT&D[n]			インデータモードの場合し	z, dte	から	受け取る回路ER信号	がONか	らOFFに変わったときの
			設定します。	- /24/-	O 1 1)	/ 10 = /	`	
			R信号の状態を無視します R信号がONからOFFに変					<del>-</del>
			R信号がONからOFFに変					
*1、*2	例		AT&D1		なし			なし
AT&E[n]	נילו		┃ATQDT の速度表示仕様を選択しる		<i>7</i> 60		ノヘト	78 U
ATQE[II]			の速度表がLikeを選択しる Iマンドがn=0以外の場合		⊽ਰ ਹੈ			
			無線区間通信速度を表示し		- 90			
			パソコンとFOMA端末間		度を記	表示します。(お買い	)トげ時)	
*1、*2	例		AT&E1	表示	なし		テスト	なし
AT&F[0]	1		<u> </u>   端末をお買い上げ時の1	犬熊に戻	します	す。着信中に実行す	ると、着	信には影響を与えずに、
			端末をお買い上げ時の状					
		てから	お買い上げ時の状態に戻し	<b></b> します。				
	例	設定	AT&FO	表示	なし		テスト	なし
AT&S[n]		FOMA	端末の出力するDR信号の	)制御を	設定し	ます。		
			常にONにします。(お買い			メータ省略時)		
			回線接続時にDR信号をON	ルこしまで	す。			
<b>%</b> 1、 <b>%</b> 2	例		AT&SO		なし		テスト	なし
AT&W[0]		現在の	設定値をFOMA端末に書	き込みま	す。			
	例		AT&WO	表示				なし
AT*DANTE			強さ(受信レベル)を「*					
			圏外 m=1∼3:FOMA端					
	例		AT*DANTE			DANTE?	テスト	AT*DANTE=?
AT*DGANSM=n			ト着信呼に対して、着信持					
			信拒否設定と着信許可設					
	mil		情信拒否設定をONにします					L.= ==
	例		AT*DGANSM=0			DGANSM?		AT*DGANSM=?
AT*DGAPL=n[,cic	1]					武先(APN)を設定し	まず。AP	Nは「+CGDCONT」で
			れたcidパラメータを使用 idで定義されたAPNを着			(泊加) 丰才		
			idで定義されたAPNを着					
			id C足我ごれたAPNを肩 ラメータを省略すると、す				<b>†</b> .	
	例		AT*DGAPL=0.1			DGAPI?		AT*DGAPI =?
	נילו	DXAE	A INDUAL E-U, I	1X/八	Λ 1 ΤΙ	JUNI L:	ノヘド	A INDUALET:

33

コマンド		概要・パラメータ								
AT*DGARL=n[,cic	<u>i]</u>	パケット着信呼に対して、着信を拒否する接続先(APN)を設定します。APNは「+CGDCONT」で								
		定義されたcidパラメータを使用します。								
			idで定義されたAPNを着							
			=1:cidで定義されたAPNを着信拒否リストから削除します。							
					idを追加または削除しま					
	例		·		AT*DGARL?		AT*DGARL=?			
AT*DGPIR=n					定します。発信時、着信					
			\ケット通信催业時に、A 『ケット通信確立時に、A		のまま使用します。(お買 1941 を付けます	い上げ時)				
			パケット通信確立時に、A パケット通信確立時に、A							
	例		AT*DGPIR=0			テスト	AT*DGPIR=?			
AT*DRPW	123		  力指標を「*DRPW:m」(			7 / (1	ATTEOLITY .			
	例		AT*DRPW	表示		テスト	AT*DRPW=?			
+++	123				」 からオンラインコマンドモ					
			区間は、1秒間の固定です			- 11093	う日だのす。エスノーノ			
	例		+++	表示	なし	テスト	なし			
AT+CAOC	100		通話料を表示します。	24.5						
	例		AT+CAOC	表示	AT+CAOC?	テスト	AT+CAOC=?			
AT+CBC	1				」 s,bcl」の形式で表示しま					
			D: 電池パックから電源の(							
			1: 電池パックから電源の(							
			2: 電池パックが取り外さ	れている						
			3: 電源供給エラー ・電池株長なしまなけませ	h 1 °	が思り付きれている					
			: 電池残量なしまたは電池 ~100: 電池残量あり	8八ツン	い取り外でれている					
	例		AT+CBC	表示	なし	テスト	AT+CBC=?			
AT+CBST=n.1.0	ניכו		る回線を設定します(べ)			7 / 1.	ATTOBO-:			
A1+0631-11,1,0			る国脉を設定しより(^ / 6: 64Kデータ通信(お買							
			4: 64Kテレビ電話	(O -117 F	-17					
*1、*2	例		AT+CBST=116,1,0	表示	AT+CBST?	テスト	AT+CBST=?			
AT+CEER		直前の		ます。🖝	P38	I.	l.			
	例		AT+CEER	表示		テスト	AT+CEER=?			
AT+CGDCONT			ト通信時の接続先(APN)	を設定し	,ます。 <b>●</b> P38	1				
AT+CGEQMIN					から通知されるQoS (サ-	-ビス品質	(1) を許容するかどうかの			
		判定基	準を登録します。 <b>☞</b> P38							
AT+CGEQREQ		パケッ	ト通信の発信時にネット!	ワークへ	要求するQoS(サービス	品質)を記	役定します。 <b>☞</b> P39			
AT+CGMR		FOMA	端末のバージョンを16枚	行の数字	で表示します。					
	例	設定	AT+CGMR	表示	なし	テスト	AT+CGMR=?			
AT+CGREG=[n]		ネット	ワーク登録状態を通知する	るかどう	かを設定します。通知され	nる内容に	は、圏内または圏外です。			
			<b>通知しません。(お買い上</b> l							
			通知します。「+CGREG:r			·				
	pro-1				stat=4:不明 stat=5					
*1, *2	例		AT+CGREG=1		AT+CGREG?	アスト	AT+CGREG=?			
AT+CGSN	17:1		端末の製造番号を表示し		I +c1		AT   000N; 0			
ATLOUR 5.3	例		AT+CGSN	表示			AT+CGSN=?			
AT+CLIP=[n]					言者番号をパソコンに表示 ニューの金幣時)	します。				
			長示しません。(お買い上げ 長示します。	ノ時、ハ	フメータ自哈时)					
			xがひよす。 LIP?を入力すると、「+C	I IP·n m	」 が表示されます。					
					知しないネットワーク設:	定				
		m=	1:発信時に相手に発信者	番号を通	知するネットワーク設定	m=2:不	明			
*1、*2	例	設定	AT+CLIP=0	表示	AT+CLIP?	テスト	AT+CLIP=?			
AT+CLIR=[n]		64K7	一夕通信の発信時に、電	話番号を	· 相手に通知するかどうか	を設定しる	ます。			
					パラメータ省略時) n=1	:通知しま	せん。			
			M知します。(お買い上げ							
			LIR?を入力すると、「+C -O:CLIPが起動していませ		_	三新し ブハ	ます (労略北海和)			
					時通知) m=1:CLIRが起 -モード(非通知デフォル		は 9 。(吊时升进料)			
			-2.小房 1111-3:55にカラ -4:CLIRテンポラリーモー			1 /				
	例	設定	AT+CLIR=0	表示	AT+CLIR?	テスト	AT+CLIR=?			
		BAAL	0	2000	1	1 > 1	1			

### FOMM 端末のプラーボートの形式を設定します。 #PO8	コマンド						概要	・パラメータ			
# 1. #2	AT+CMEE=[n]		FOMA	\端末のエラ・	ーレポートの	形式を設	定し	ます。 <b>☞</b> P38			
n=2:   F-OME ERROR: xxxxx  の形式 (xxxx) で表示します。  AT+CNUM											
# 31. #2 例 設定 AT+OMEE=0 表示 AT+OMEE											
FOMA 端末の自局育与を表示します。「+CNUM: "number":type	w1 w0	Æ								L	ATTOMEE—3
number 電話番号		ניכו									
10pc=129: [+81] を表示しません。 type=145: [+81] を表示します。   例 認定	ATTONOM				田勺で収加し	0901	OIV	Olvi., Humber ,type	5J 0)/	シエし	C4X/NUA 9 0
### AT+COPS=n,2,oper 接続する適信業者の選択方法を設定します。 n=0.3 ート(ネットワークを目動検索して接続します。)(お買い上げ等) n=1:マニュアル (operに推定した通信業者に接続します。) (お買い上げ等) n=2:通信業者との接後を解除(VIIII)します。 n=3: 河口・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・					+81」を表示	しません	Jo	type=145: [+81,	」を表	示し	,ます。
n=0. オート(ネットワークを自動検索して接続します。) (お買い上げ時)   n=1: マュアル (のpert 出版上 たき信楽者に接続します。)   n=2: 適信業者との接続を解除(V関節)します。   n=3: マッピングしません。   n=4: マッピングしません。   n=5: マッピングしません。   n=6: マッピングしません。   n=6: マッピングしません。   n=7: マッピングしません。   n=7: マッピングしません。   n=7: マッピングしません。   n=7: マッピングしません。   n=8: マッピングしません。   n=8: マッピングしません。   n=9: では、   の 変定		例	設定	AT+CNUI	M	表示	なし	<i>.</i>	テス	<b> </b>	AT+CNUM=?
PRINCE	AT+COPS=n,2,op	er	接続す	る通信業者の	の選択方法を認	设定しま	す。				
n=2: 通信業者との接続を解除(別断)します。   n=3: マッピングしません。   n=4: operic File Dist おした。   n=4: operic File Dist Dist Dist Dist Dist Dist Dist Dist									ル上げ	庤)	
n=3: マッピングしません。   n=4: oper(上指定された適信業者に接続できなかったとき、自動検索して接続します。)   oper(PLMN Numberを16値数で設定します。)											
n=-4; oper: FLMN Number を 16進数で設定します。						(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	しまり	9 。			
のper. PLMN Numberと 16進数で設定します。						者に接続	でき	なかったとき、自動	検索し	て接	続します。
FOMA端末が外部機器と制御信号を送受信できる状態かどうかを   +CPAS・n   の形式で表示します。 n=0: 可能 n=1: 不可能 n=2: 不明 n=3: 可能かご着信中 n=4: 可能かご適信中 n=4: 可能がご意示します。											
m=0: 可能 n=1: 不可能 n=2: 不明 n=3: 可能かつ着信中 n=4: 可能かつ通信中   例 設定		例	設定	AT+COPS	S=1	表示	ΑT	+COPS?	テス	-	AT+COPS=?
例 設定   AT+CPAS   表示   なし   テスト   AT+CPAS=?	AT+CPAS										
AT+CPIN="pin"   ("newpin")											
AT+CPIN? を入力すると現在の状態を「+CPIN:code」の形式で表示します。codeの値によって、次表のようにpin、newpinを指定してAT+CPIN="pin"["newpin"]を実行します。		例									
Code   状態   pin   newpin*]を実行します。   Code   状態   pin   newpin*]を実行します。   Code   状態   pin   newpin*]を実行します。   READY   入力要求なし   PiN1コード   なし   SIM PIN2   PIN1コード入力待ち   PIN1コード   なし   SIM PIN2   PIN1コード   なし   SIM PIN2   PIN1コード   なし   SIM PIN2   PIN1コード   なし   PIN1コード   なし   SIM PUK   PIN1ロック状態   PIN1ロック解除コード   新しいPIN1コード   SIM PUK   PIN1ロック状態   PIN1ロック解除コード   新しいPIN1コード   SIM PUK   PIN1ロック状態   PIN1ロック解除コード   新しいPIN2コード   PIN1ロック解除コード   第しいPIN2コード   PIN1ロック解除コード   第しいPIN1ロック解除コード   第しいPIN1ロック解除コード   PIN1ロック解除コード   第しいPIN1ロック解除コード   PIN1ロック解除コード   PIN1ロック解											
CODE   状態   pin   newpin   READY   入力要求なし   SIM PIN   PIN1コード入力待ち   PIN1コード   なし   SIM PIN   PIN1コード入力待ち   PIN1コード   なし   SIM PIN   PIN1コード入力待ち   PIN2コード   なし   SIM PUK   PIN1ロック状態   PINロック解除コード   新しいPIN2コード   新しいPIN2コード   MINロック状態   PINロック解除コード   新しいPIN2コード   MINロック状態   PINロック解除コード   MINロック解除コード   MINロックが開発   PINロック解除コード   MINロック解除コード   MINロックを使用のできるがあったるを使用のできるがあるのできるがあるを使用のできるを使用のできるがあるを使用のできるがあるを使用のできるを使用のできるがあるを使用のできるを使用のできるがあるを使用のできるを使用のできるを使用のできるを使用のできる	[, newpin ]										
READY   入力要求なし   SIM PIN   PIN1コード入力待ち   PIN1コード   なし   SIM PIN   PIN1コード入力待ち   PIN1コード   なし   SIM PIN   PIN1コード入力待ち   PIN2コード   なし   SIM PUK   PIN1ロック状態   PIN1ロック探診コード   新しいPIN1コード   新しいPIN1コード   SIM PUK   PIN1ロック状態   PIN1ロック解除コード   新しいPIN2コード   新しいPIN2コード   M 設定   AT+CPIN="0000"   表示   AT+CPIN="   テスト   AT+CPIN="   テスト   AT+CPIN="   AT+CRING: Jan   Jan			0(2(-)	.0.5100				р (,	., .,	(1)	<del>-</del>
SIM PIN   PIN1コード入力待ち   PIN1コード   なし   SIM PIN2   PIN2コード入力待ち   PIN2コード   なし   SIM PUK   PIN1ロック状態   PINロック解除コード   新しいPIN1コード   新しいPIN1コード   新しいPIN1コード   新しいPIN2コード   新しいPIN1コード   新しいPIN2コード   新しい				code				pin			newpin
SIM PIN2			_								
SIM PUK   PIN1ロック状態   PINロック解除コード 新しいPIN1コード   SIM PUK2   PIN2ロック状態   PINロック解除コード 新しいPIN2コード   M UVPIN2コード   M			SIN	M PIN	PIN1 III	入力待ち	5	PIN1 コード		なし	,
SIM PUK2   PIN2ロック状態   PINロック解除コード 新しいPIN2コード   例 設定   AT+CPIN="0000" 表示   AT+CPIN?   テスト   AT+CPIN=?   回線接続時に「CONNECT」が表示される前に、通信の種別(パケット通信または64Kデータ通信)を表示するかどうかを設定します。			SIN	M PIN2	PIN2J-K	入力待ち	5	PIN2コード		なし	,
例 設定   AT+CPINE "0000"   表示   AT+CPIN?   テスト   AT+CPIN=?   回線接線時に「CONNECT」が表示される前に、通信の種別(パケット通信または64Kデータ通信)を表示するかどうかを設定します。   n=0.表示しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時)   n=1.表示します。[+CR:serv] の形式で表示します。   serv=SYNC:64Kデータ通信   serv=GPRS:パケット通信   ****   ※1、※2   例 設定   AT+CR=0   表示   AT+CR=?   テスト   AT+CR=?   AT+CRC=[n]			SIN	M PUK	PIN1ロック	状態		PINロック解除コー	ド	新し	ルPIN1コード
AT+CR=[n]			SIN	M PUK2	PIN2ロック	状態		PINロック解除コー	ド	新し	ルNPIN2コード
AT+CR=[n]		例	設定	AT+CPIN	= "0000"	表示	АТ	+CPIN?	テス	<b> </b>	AT+CPIN=?
n=0:表示しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時)   n=1 表示します。   H-CR:serv  の形式で表示します。   Serv=SYNC:64Kデータ通信   Serv=GPRS:パケット通信   Serv=GPRS:パケット通信   Serv=GPRS:パケット通信   Serv=GPRS:パケット通信   Serv=GPRS:パケット通信   Serv=GPRS:パケット通信   F-Zト	AT+CR=[n]					1					
n=1:表示します。「+CR:serv」の形式で表示します。   serv=SPRS:/パケット通信   serv=SPRS:/パケットのとおりです。											
# 1、※2 例 設定 AT+CR=0 表示 AT+CR? テスト AT+CR=?  # 1、※2 例 設定 AT+CR=0 表示 AT+CR? テスト AT+CR=?  # 1											
※1、※2         例 設定 AT+CR=0         表示 AT+CR?         テスト AT+CR=?           AT+CRC=[n]         着信時に+CRING:typeのリザルトコードを使用するかどうかを設定します。 n=0:+CRING:typeのリザルトコードを使用しません。(お買い上げ時、バラメータ省略時) n=1:+CRING:typeのリザルトコードを使用します。応答例は以下のとおりです。											
# 信時に+CRING:typeのリザルトコードを使用するかどうかを設定します。 n=0:+CRING:typeのリザルトコードを使用しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1:+CRING:typeのリザルトコードを使用しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時) n=1:+CRING:typeのリザルトコードを使用します。応答例は以下のとおりです。 パケット通信 … + CRING:GPRS "PPP",,, "mopera.net" 64	*1 *2	例							テス	<b>L</b>	ΔT+CR=?
N=O:+CRING:typeのリザルトコードを使用しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時)   n=1:+CRING:typeのリザルトコードを使用します。応答例は以下のとおりです。		12.3									
# 1、※2 例 設定 AT+CRC=0 表示 AT+CRC? テスト AT+CRC=?  # 1、※2 例 設定 AT+CRC=0 表示 AT+CRC? テスト AT+CRC=?  # 2 AT+CREG=[n]											
# 1、※2 例 設定 AT+CRC=0 表示 AT+CRC? テスト AT+CRC=?  ### AT+CREG=[n]										おり	です。
※1、※2       例 設定 AT+CRC=0       表示 AT+CRC?       テスト AT+CRC=?         AT+CREG=[n]       圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。								'PP",,, "mopera.net			
AT+CREG=[n]	%1 %2	ŒII						+CBC2	ーテフ	<b>L</b>	ΛT+CRC-2
N=0:表示しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時)		ניכו							7.^	1.	ATTORIO-:
stat=0:圏外 stat=1:圏内(home) stat=4:不明 stat=5:圏内(visitor)     ※1、※2 例 設定   AT+CREG=0   表示   AT+CREG?   テスト   AT+CREG=?     AT+CUSD=n,"str"[,0]   ネットワークサービスの追加サービス (USSD) の問合せや設定を行います。   n=0:中間リザルトを応答しません。(お買い上げ時)   n=1: 中間リザルトコードを [+CUSD:m. "str".0] の形式で表示します。   m=0: 情報を要求しない   m=1: 情報を要求も   str: ドコモから通知されたサービスコード   例 設定   AT+CUSD=1   表示   AT+CUSD ?   テスト   AT+CUSD=?     ※148*1*0000#",0   表示   AT+CUSD ?   テスト   AT+CUSD=?   ます。   COMA端末がサポートする通信種別を設定します (設定値は変更できません)。データのみサポートします。	AT TOTILO—[II]								表示し	ます	0
※1、※2       例 設定       AT+CREG=0       表示       AT+CREG?       テスト       AT+CREG=?         AT+CUSD=n, "str" [.0]       ネットワークサービスの追加サービス (USSD) の問合せや設定を行います。											
AT+CUSD=n, "str" [.0]       ネットワークサービスの追加サービス (USSD) の問合せや設定を行います。 n=0:中間リザルトを応答しません。(お買い上げ時) n=1: 中間リザルトコードを「+CUSD:m. "str",0」の形式で表示します。 m=0: 情報を要求しない。m=1: 情報を要求する str: ドコモから通知されたサービスコード 例 設定 AT+CUSD=1, 表示 AT+CUSD? テスト AT+CUSD=?											
n=0:中間リザルトを応答しません。(お買い上げ時)   n=1: 中間リザルトコードを「+CUSD:m, "str"(0] の形式で表示します。											
n=1: 中間リザルトコードを「+CUSD:m. "str",0」の形式で表示します。	AT+CUSD=n,"str"	'[,0]							を行い	ます	•
M=0: 情報を要求しない str: ドコモから通知されたサービスコード       例 設定 AT+CUSD=1, **148*1*0000#*,0     表示 AT+CUSD? テスト AT+CUSD=? **148*1*0000#*,0       AT+FCLASS=0     FOMA端末がサポートする通信種別を設定します(設定値は変更できません)。データのみサポートします。									-1.≠7	+	
str: ドコモから通知されたサービスコード         例 設定 AT+CUSD=1. **148*1*0000#",0       表示 AT+CUSD?									100:	, 0	
**148*1*0000#",0         **148*1*0000#",0         FOMA端末がサポートする通信種別を設定します(設定値は変更できません)。データのみサポートします。											
AT+FCLASS=O FOMA端末がサポートする通信種別を設定します(設定値は変更できません)。データのみサポートします。		例	設定			表示	AT	+CUSD?	テス	_	AT+CUSD=?
します。						TT DU :	Ļ		<u> </u>		
**1、**2 例 設定 AT+FCLASS=0 表示 AT+FCLASS? テスト AT+FCLASS=?	AT+FCLASS=0				一トする通信	種別を設	定し	ます(設定値は変更	できま	せん	υ)。データのみサボート 
	*1、*2	例	設定	AT+FCLA	NSS=0	表示	AT	+FCLASS?	テス	1	AT+FCLASS=?

35

コマンド					概要・パラメータ				
AT+GCAP		FOMA	端末がサポートしてい	るAT =	コマンドの範囲を「+GCAP: n,n,n」の形式で表示します。				
			GSM: GSMコマンドの-						
			CLASS: +FCLASSコマ		ポート				
			/: +Wコマンドをサポート	`					
	例		AT+GCAP	表示	なし	テスト	AT+GCAP=?		
AT+GMI		FOMA	端末の製造会社名を表示	します。					
	例		AT+GMI	表示	なし	テスト	AT+GMI=?		
AT+GMM			端末名を表示します。						
	例		AT+GMM		なし	テスト	AT+GMM=?		
AT+GMR		FOMA	4端末のバージョンを表示	します。					
	例	設定	AT+GMR	表示	なし	テスト	AT+GMR=?		
AT+IFC=[n,[m]]					]一制御方式を設定します	0			
			CE by DTEの制御を設定		(ON 0.40EET = #1/611 -				
			U:フロー制御しません。 2:RS/CS(RTS/CTS)フI		(ON/XOFFフロー制御し)	まり。			
					省略するとDCE by DTE	と同じる	力値になります。		
					XON/XOFFフロー制御し		)   Lete-0- 5 0 + 5 0		
					即します。(お買い上げ時)				
		パラメ	一夕をすべて省略すると、	AT+IF	C=2,2になります。				
*1、*2	例				AT+IFC?	テスト	AT+IFC=?		
AT+WS46=[22]		発信時	にFOMA端末が使用する	無線ネッ	トワークを設定します。				
*1、*2	例				AT+WS46?		AT+WS46=?		
ATA		パケッ	ト通信、64Kデータ通信	の着信	  時に着信処理をします。/	(ケット着	信中には次のコマンドが		
			きます。						
	-				「A186:発信者番号通知あ		T		
	例		ATA	表示	なし	テスト	なし		
A/	trul		実行したコマンドを再実行	_		T = = :	1		
	例		A/		なし	テスト	なし		
ATD			ト通信または64Kデータ		€信をします。 ‡」の形式で入力します。c	:d11°= \	クを学覧する L oid-1		
			ット通信…  AIDを39を ります。	ァァClU+	*] WELCANOA9. C	iuハフスー	- タを目略するこ、Ciuーi		
				式で入力	した場合、指定したcidバ	ラメータの	DAPNに対して184(発		
			番号通知なし)が付加され						
			データ通信…「ATD電話			<b></b>   ド式で入力します。			
					ATDN」の形式で入力しま				
	例		ATD電話番号		なし	テスト	なし		
ATE[n]			ンから送信された文字を						
			[コーバックしません。(ノ [コーバックします (キンタ						
w1 w0	例		□コーバックします。(お) ATEO		なし	T=7 L	なし		
*1、*2 ATH	ניפר		切断します。	表示	4U	テスト	14 U		
АІП	例		ATH	==	+c	T=7 L	[ +c		
ATI[n]	ניער	設定	ATH  一ドを表示します。	表示	なし	テスト	なし		
Antin			ートを表示します。 「NTT DoCoMo」と表示	します	(パラメータ省略時)				
					n=2:FOMA端末のバ	ージョンを	を表示します。		
	例		ATIO		なし	テスト			
ATO		オンラ	インコマンドモードから:		<u></u> ンデータモードに移行し				
	例	設定		表示		テスト	なし		
ATQ[n]	1		ンにリザルトコードを表				l		
					買い上げ時、パラメータ行	当略時)			
			Jザルトコードを表示しま						
*1、*2	例	設定	ATQO	表示	なし	テスト	なし		
ATV[n]			トコードの表示方法を設定						
			数字で表示します。(パラ:						
	d=-1		文字で表示します。(お買し			1	1		
<b>%</b> 1、 <b>%</b> 2	例	設定	ATV1	表示	なし	テスト	なし		

36

コマンド					概要・パラメータ			
ATX[n]		ビジー	トーン検出、ダイヤルト	一ン検出	、通信速度表示を設定し	ます。		
					<b>〜一ン検出なし、通信速度</b>			
					<ul><li>一ン検出なし、通信速度</li></ul>			
					〜一ン検出あり、通信速度 〜一ン検出なし、通信速度			
					、一ン検出あり、通信速度 、一ン検出あり、通信速度			
*1、*2	例		ATX1	表示		テスト		
ATZ	,,,						す。パケット通信または	
					きは、着信には影響を与え			
		ると、	通信を切断してから復元	します。				
	例	設定			なし	テスト	なし	
ATSO=[n]					(RING) 回数を設定しま			
					、パラメータ省略時) n			
*1, *2	例		ATSO=0		ATSO?	テスト	なし	
ATS2=[n]			ープキャラクタを設定し		ラメータ省略時、127:エ	7 /	1冊を無効にする)	
*1	例		ATS2=43	_	ATS2?	トラーフを	なし	
ATS3=[13]	נילו						(設定値は変更できませ	
A100-[10]					引とリザルトコードの最後			
*1	例		ATS3=13		ATS3?	テスト		
ATS4=[10]		改行(L		ます(説		英文字で	リザルトコードを表示す	
		る場合	に、復帰(CR)キャラクタ	の次に付	けられます。			
<b>*</b> 1	例	設定	ATS4=10	表示	ATS4?	テスト	なし	
ATS5=[8]					侵後のキャラクタを削除す	「るバック	スペース(BS)キャラクタ	
			します(設定値は変更で					
*1	例		ATS5=8		ATS5?		なし	
ATS6=[n]				を設定し	ます。このコマンドを使	用しても、	レシスタは設定されます	
			作しません。 ·10:単位は秒。(5:お買	ひとげ服	・ パラメータ省略時)			
*1	例		ATS6=5		ATS6?	テスト	なし	
ATS8=[n]	17.3				<u></u>			
			、ポーズ時間は3秒で固		,200,30 0,3 17 17	-50,1,0		
		n=0~	255:単位は秒。(3:お	買い上げ	時、O:パラメータ省略時	)		
<b>*</b> 1	例		ATS8=3		ATS8?	テスト		
ATS10=[n]				します。	このコマンドを使用して	も、レジス	くタは設定されますが、動	
		作しま		/1.+\BB		n <del>/c</del> n+\		
w1 w0	例		ATS10=1		い上げ時、パラメータ省I ATS10?	いっぱい アスト	+r1	
*1、*2 ATS30=[n]	191]				ATSTU? iするまでの時間を設定し			
A1000-[ii]		効です		110,57,011	19 のみての时間で放在し	76 9 ° 04	#Kプラルに行	
			-	:切断しま	せん。(お買い上げ時、ノ	パラメータ	省略時)	
<b>*</b> 1	例	設定	ATS30=0	表示	ATS30?	テスト	なし	
ATS103=[n]		着サブ	アドレスを付けて発信す	るときの	区切りに使う記号を設定	ひます。6	34K データ通信の場合に	
		有効で						
_			: (パラメータ省略時)	_			Γ	
*1	例				ATS103?	テスト	なし	
ATS104=[n]				るときの	区切りに使う記号を設定	ひます。6	54K データ通信の場合に	
		有効で n=∩:#	ゅ。 : (パラメータ省略時) r	=1.% (	お買い上げ時) n=2.8			
<b>*</b> 1	例				ATS104?	テスト	なし	
AT¥S	12.3		ドの設定内容とSレジス			/ / / / /	1 3 0	
	例	設定	AT¥S	表示	なし	テスト	なし	
AT¥V[n]	12.3		に拡張リザルトコードを			/ / / /	1	
			マンドのパラメータがn:					
		n=0:拡張リザルトコードを使用しません。(お買い上げ時、パラメータ省略時)						
			は張リザルトコードを使用					
<b>%</b> 1、 <b>%</b> 2	例	設定	AT¥VO	表示	なし	テスト	なし	

## 切断理由一覧

#### ■ パケット通信

値	理由
26	APNが存在しない、または正しくありません。
27	
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

#### ■ 64Kデータ通信

値	理 由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありません でした。
19	相手を呼び出しましたが応答がありません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効 ではありません。
65	提供されていない処理速度を指定しました。

端末属性の異なる端末に発信した、または着信を

## エラーレポート一覧

受けました。

数字 表示	文字表示	理 由
1	no connection to phone	FOMA端末が接続されていません。
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされていません。
15	SIM wrong	FOMAカード以外のSIM (FOMAカードに相当するIC カード)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

#### ATコマンドの補足説明

## ■ コマンド名: AT+CGDCONT= [パラメータ] パケット発信時の接続先(APN)を設定します。

#### 生士

AT+CGDCONT= [<cid> [, "<PDP\_TYPE>" [. "<APN>"]]]

#### パラメータ説明

 $< cid > : 1 \sim 10$ 

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3 には「mopera.net」が登録されています。

<PDP\_TYPE>: IPまたはPPP

<APN>:任意

#### 実行例

「abc」というAPN名をPPP接続で登録する場合の コマンド(<cid>=2の場合) AT+CGDCONT=2. "PPP". "abc"

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての<cid>の設定をクリアします。ただし、「<cid>=1」と「<cid>=3」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

#### AT+CGDCONT=<cid>

指定されたくcid >の設定をクリアします。ただし、「くcid>=1」と「くcid>=3」の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

## ■ コマンド名: AT+CGEQMIN=[パラメータ]

PPP パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

#### 

AT+CGEQMIN=[ < cid > [, , < Maximum bitrate UL> [, <Maximum bitrate DL>]]]

#### パラメータ説明

<cid>: 1~10

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

- <Maximum bitrate UL>: なしまたは384
- <Maximum bitrate DL>: なしまたは3648 「Maximum bitrate UL」および「Maximum bitrate DL」では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「384」および「3648」を設定した場合、これらの速度未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

#### 宝红烟

- (1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合) AT+CGEQMIN=2
- (2)上り 384kbps / 下り 3648kbps の速度のみ 許容する場合のコマンド (<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,384,3648
- (3) 上り384kbps / 下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合) AT+CGEQMIN=5..384
- (4) 上りすべての速度/下り 3648kbps の速度の み許容する場合のコマンド(<cid>=6の場合) AT+CGEQMIN=6...3648

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての<cid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定された < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

#### ■ コマンド名: AT+CGEQREQ= 「パラメータ]

PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS (サービス品質)を設定します。

#### 

AT+CGEQREQ=[<cid>]

### パラメータ説明

上り384kbps / 下り3648kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定可能です。各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

 $< cid > : 1 \sim 10$ 

お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」、cid3には「mopera.net」が登録されています。

#### 実行例

(<cid>=2の場合)

AT+CGEQREQ=2

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

#### AT+CGEQREQ=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

## リザルトコード

 ATV [n] コマンド (◆P36) が n=1 に設定されて いる場合には文字表示(初期値)、n=0に設定されて いる場合には数字表示でリザルトコードが表示され ます。

#### ■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受付られません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができま せん。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。
100	RESTRICTION	通信ネットワークが混雑しています。 しばらくしてから接続し直してください。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

#### ■ 拡張リザルトコード

AT&Eコマンドがn=Oに設定されている場合

数字表示	文字表示	FOMA端末- パソコン間の接続速度
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps
133	CONNECT 3648000	3648000bps

• AT&Eコマンドがn=1に設定されている場合

数字表示	文字表示	FOMA端末- パソコン間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

#### おしらせ

● 従来の RS-232C で接続するモデムとのパソコンでの 処理上の互換性を保つため通信速度の表示はしますが、 FOMA端末-PC間はFOMA 充電機能付USB接続ケー ブル 01 (別売) で接続されているため、実際の接続 速度と異なります。

39

#### ■ 通信プロトコルリザルトコード

数字 表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
3	AV64K	AV (テレビ電話) [64K] で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

## ■ リザルトコード表示例

#### ATX Oが設定されている場合

AT¥V コマンド(◆P37)の設定に関わらず、接 続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*3#

CONNECT (数字表示の場合は「1」)

#### ATX 1が設定されている場合

 ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT < FOMA 端末 – PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*3#

CONNECT 460800 (数字表示の 場合は「1 21」)

ATX1、AT¥V1が設定されている場合<sup>※1</sup>接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度><通信プロトコル><接続先APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度><sup>※2</sup>の書式で表示します。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*3#

CONNECT 460800 PACKET mopera.net/64/384 (数字表示の場合は「1 21 5」)

FOMA端末一PC間速度460800bpsで、 mopera.net に、上り最大 64kbps、下り最大 384kbpsで接続したことを表します。

※1: ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできない場合があります。

ATX1、AT¥VOを設定した状態(初期値)でのご利用をおすすめします。

※2: AT¥V1が設定されている場合、<接続先 APN>以降はパケットで接続している場合 のみ表示されます。